

SID

BOLZANO


TRANSITION ALT 10.000

FREQUENCIES

AFIS	Bolzano Aerodrome Info	120.600
ACS	Padova Radar	125.900
		120.725

Procedure outside controlled airspace
and interfering with Trento instrument
flight procedures. For more details see
AD 2 LIPB table 22 and AD 2 LIDT 4-1,5-3,6-1

CHANGE: BZO NDB WITHDRAWN, SIDs BZO 5B AND BZO 5A WITHDRAWN, SIDs NAXAV 5B AND ALESE 5A IMPLEMENTED

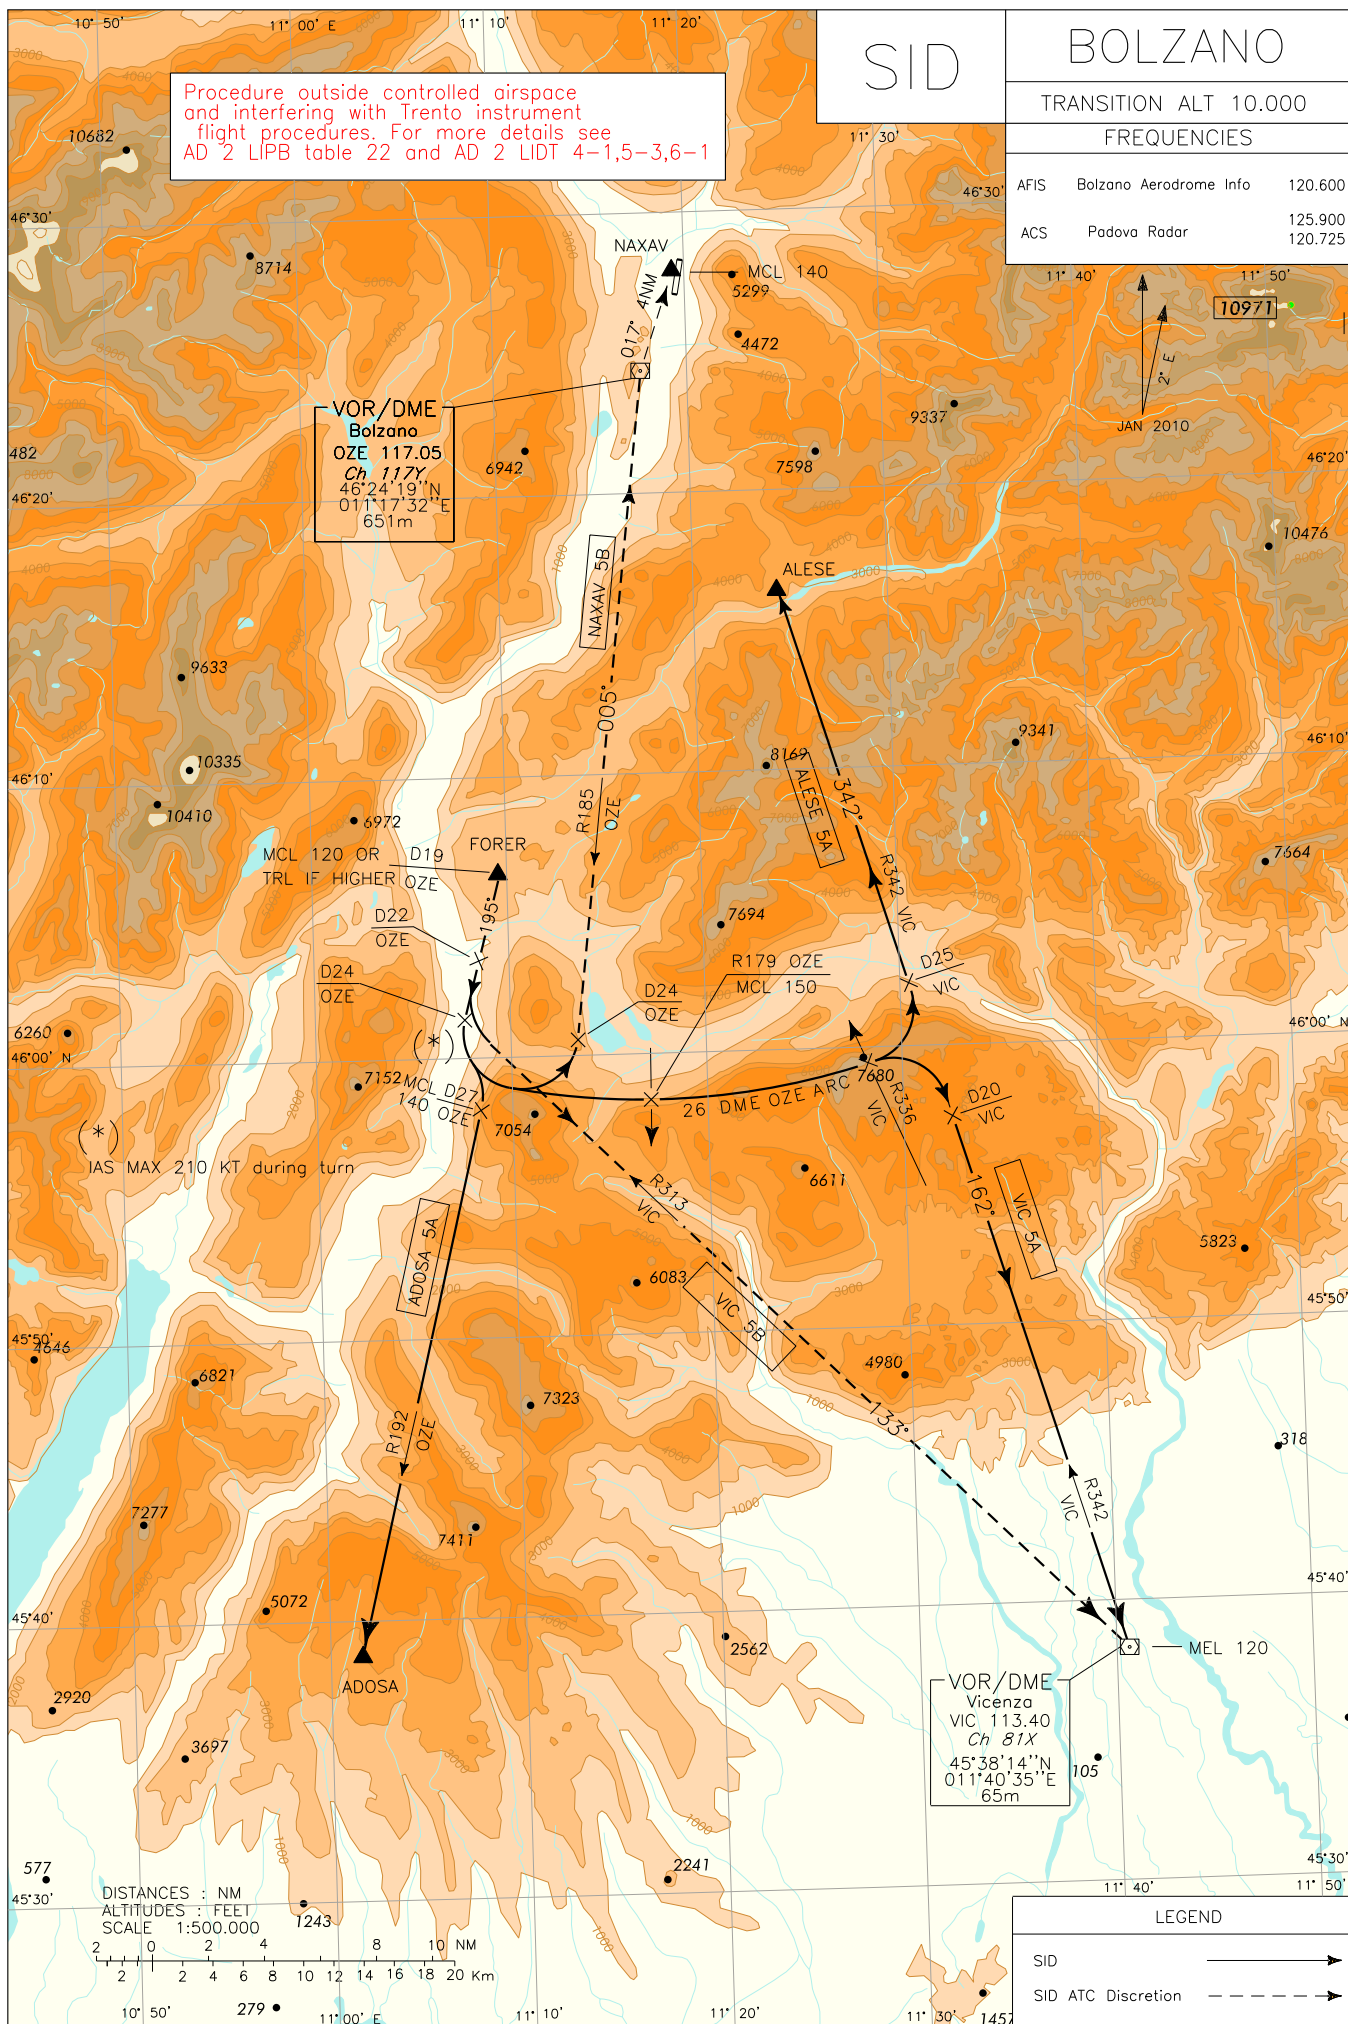

DESCRIZIONE SID

Eseguita la procedura si salita iniziale:

ADOSA 5A

Continuare su RDL 195 OZE VOR/DME.

A 24 NM da OZE VOR/DME virare a sinistra per intercettare RDL 192 OZE VOR/DME per ADOSA.

MCA/MCL: FORER FL 120 o/or TRL se più alto/if higher; RDL 192/27 NM OZE VOR/DME FL 140

ALESE 5A

Continuare su RDL 195 OZE VOR/DME .

A 24 NM da OZE VOR/DME virare a sinistra per intercettare e seguire ARCO di 26 NM OZE DME.

Attraversando RDL 336 VIC VOR/DME virare a sinistra su rotta 342° per ALESE (RDL 342 VIC VOR/DME).

MCA/MCL: FORER FL 120 o/or TRL se più alto/if higher; RDL 179 OZE VOR/DME FL 150

NAXAV 5B (A Discrezione ATC)

Continuare su RDL 195 OZE VOR/DME. A 24 NM da OZE VOR/DME virare a sinistra per intercettare RDL 185 OZE VOR/DME. Dopo OZE VOR/DME procedere su rotta 017° per NAXAV.

MCA/MCL: FORER FL 120 o/or TRL se più alto/if higher; NAXAV FL 140

VIC 5A

Continuare su RDL 195 OZE VOR/DME.

A 24 NM da OZE VOR/DME virare a sinistra per intercettare e seguire ARCO di 26NM OZE DME.

Attraversando RDL 336 VIC VOR/DME virare a destra per RDL 342 VIC VOR/DME.

MCA/MCL: FORER FL 120 o/or TRL se più alto/if higher; RDL 179 OZE VOR/DME FL 150

VIC 5B (A Discrezione ATC)

Continuare su RDL 195 OZE VOR/DME.

A 22 NM da OZE VOR/DME virare a sinistra per intercettare e seguire RDL 313 VIC VOR/DME.

MCA/MCL: FORER FL 120 o/or TRL se più alto/if higher

SID DESCRIPTION

Initial climb procedure executed:

ADOSA 5A

Continue on RDL 195 OZE VOR/DME.

At 24 NM OZE VOR/DME turn left to intercept RDL 192 OZE VOR/DME inbound to ADOSA.

ALESE 5A

Continue on RDL 195 OZE VOR/DME.

At 24 NM OZE VOR/DME turn left to join 26 NM ARC OZE DME.

Crossing RDL 336 VIC VOR/DME turn left on track 342° inbound to ALESE (RDL 342 VIC VOR/DME).

NAXAV 5B (ATC Discretion)

Continue on RDL 195 OZE VOR/DME. At 24 NM OZE VOR/DME turn left to join RDL 185 OZE VOR/DME. After OZE VOR/DME proceed on track 017° to NAXAV.

VIC 5A

Continue on RDL 195 OZE VOR/DME.

At 24 NM OZE VOR/DME turn left to join 26 NM ARC OZE DME.

Crossing RDL 336 VIC VOR/DME turn right on RDL 342 VIC VOR/DME.

VIC 5B (ATC Discretion)

Continue on RDL 195 OZE VOR/DME.

At 22 NM OZE VOR/DME turn left to join RDL 313 VIC VOR/DME.

Intenzionalmente bianca

Intentionally left blank